


Монтажная схема установки автоматических рулонных ворот AL-120
на консолях ОКД-6 с правым расположением двигателя

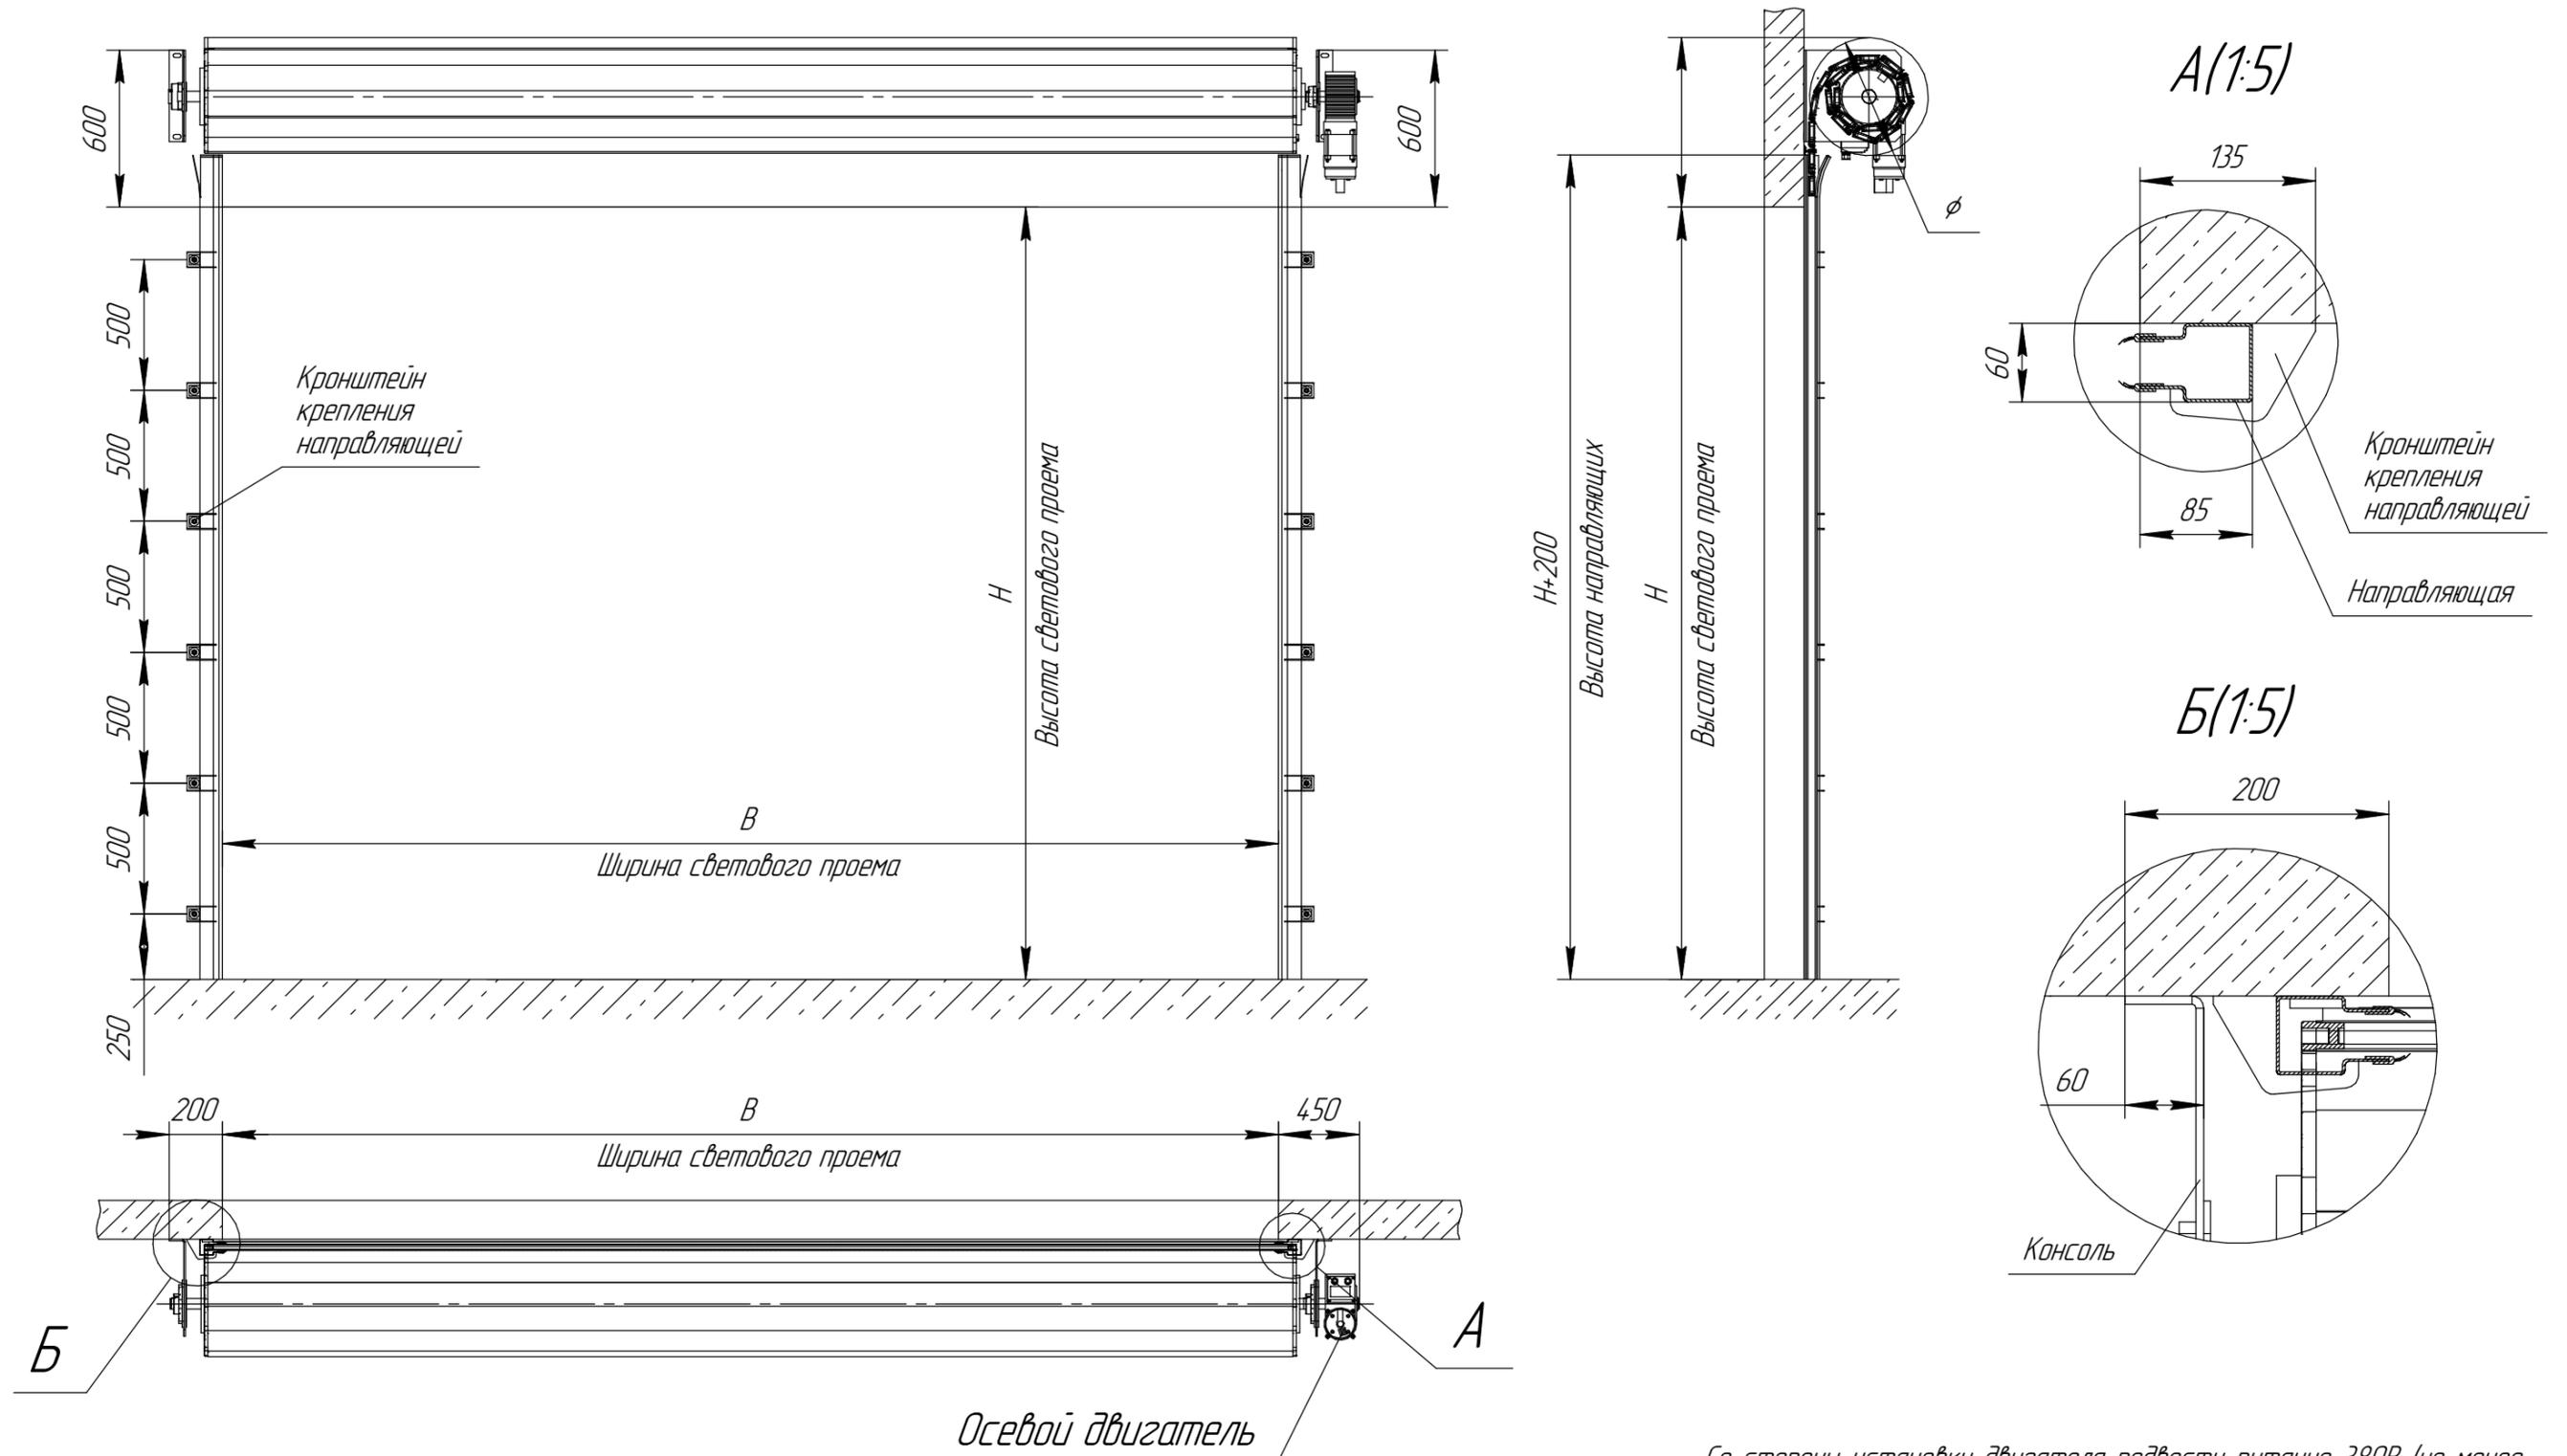

Со стороны установки двигателя подвести питание 380В (не менее 1,1 кВт).

Дать запас кабелей не менее двух метров.

Если направляющие монтируются на металл, то допускается использование сварки (без использования кронштейнов).

